


NORMALVENTILASJON

N


Motoren sitter i hetten over komfyren på kjøkkenet. Dette er den mest brukte løsningen i norske hjem og vi har derfor valgt å kalle det NORMALVENTILASJON. Alle Rørshetter er tilpasset til dette. Tilluften kommer inn gjennom dører, vinduer eller ventiler.

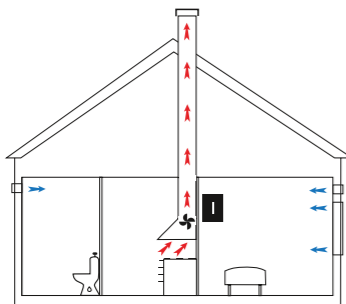

FELLES-AVTREKK

F


En felles, kraftig motor suger samtidig fra alle leilighetene. Hver enkelt bruker kan kun regulere sitt eget avtrekk ved å åpne eller lukke et spjeld i hetten på kjøkkenet.

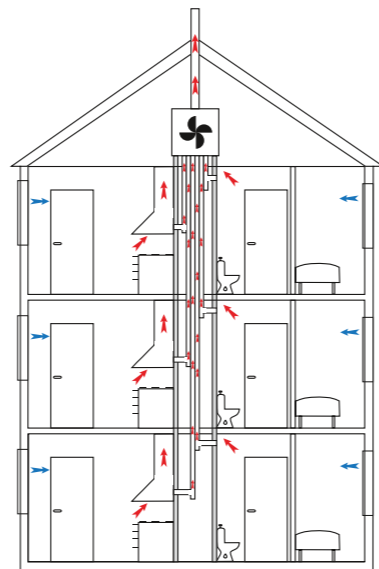

SENTRALVENTILASJON – FLERFAMILIEBOLIGER

S

Hver leilighet har mulighet for å regulere sin egen motor fra hetten på kjøkkenet. Ofte er det også tilknyttet ventilasjonskanal fra bad/våtrom.

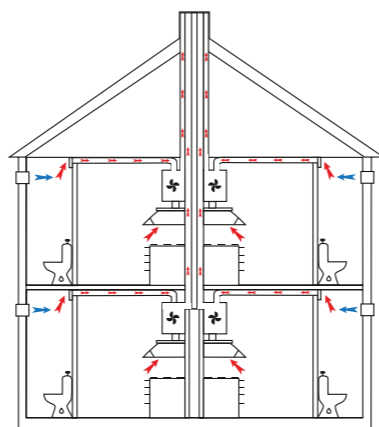


SENTRALVENTILASJON – ENEBOLIG

S

Her er motoren en separat, selvstendig enhet som kan være plassert enten:

- 1** I et skap (skapvifte) eller inne i en Rørshette
- 2** På loftet (loftsvifte)
- 3** På taket (takvifte)

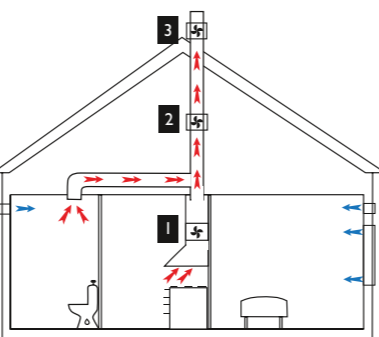

TABELL OVER VIFTER/EKSTERNE MOTORER/AGGREGATER

Fordi bryterne på kjøkkenhetten skal kunne regulere alle disse ulike motorene er det viktig å vite modellnavn, produsent og når motoren ble installert. Rørshetta kan tilpasses de fleste. Innsatser for felles- og balansert ventilasjon leveres med tett spjeld. Grunnventilasjonsspjeld følger vedlagt og kan byttes ved behov. Styreledning for potsignal benyttes ved balansert ventilasjon. Ved fellesavtrekk kan denne fjernes. Innsatser for ekstern- sentralventilasjon leveres med grunnventilasjonsspjeld.


	MOTOR/AGGREGAT	INNSATS/STYRING	SYMBOL UNDER MODELLENE
FLEXIT			
Vifter:	ULV,USV,USV-X,UKV, TKS300-400	480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk (BISTRO-S)	ES
Varmegjennvinnere PROFF:	L20X, L30X, L50X, L20R, L30R, L40R, L60R, S20, S30	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon (BISTRO-F)	BF
Balansert ventilasjon:	C2, S3R, SL4R, A3X, A4X, A7X, UNI2, UNI3, UNI4	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon (BISTRO-F)	BF
BNB-VIFTER:	20,35,50	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon (BISTRO-E)	BF
	BISTRO-E: Spjeld + bryter (bryter kan brukes til forsering eller start/stopp av ekstern vifte)		
VILLAVENT/SYSTEMAIR			
Vifter:	VV-450/s, KFB 140S/KFB 140L, VV-450/l, VG1-VG7, VV-450/K, VV-835/K-KVKE200, TFSK, TFSR	480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk	ES
		480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk	ES
		480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk	ES
Balansert ventilasjon:	VR-400 DC, VR-700 DVC	Separat komfyravtrekk	N
	VX-400 EV/B, VR-250 ECB, VR-400 DCV/B,	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
	VR-400 EV/B, SAVE VTR 200/300B,	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
	VR-300 TK/B + bryter CTK/B-S,	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
	VR-300 ECV/HT + bryter MTP20	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
ØSTBERG NORGE			
Vifter:	Lpkb 125+2x100 C1 og Lpkb 160+2x125 C1	480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk	ES
	Ck 100-315 mm IRE 125-630 mm	480/490/602/622 ekstern-/sentralavtrekk	ES
Balansert ventilasjon:	HERU: 62T, 90T, 115T, 140T,	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
	HERU: 100, 160, 200, 250T EC	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
	HERU: 100, 130 S EC	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
	HERU: 90LP, 95T, 180S, 250S, Thermiq	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
EXHAUSTO - ExhaustoBoligventilasjon EVB for blokker og rekkehus			
EBV03 Fellesavtrekk m/konstant luftmengde	BESF/BESB eller DTH/DTV	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
EBV02 Fellesavtrekk m/behovsstyring			
EBV04 Balansert ventilasjon m/varmegjenvinning	VEX aggregater		
EXVENT			
Balansert ventilasjon:	Piccolo, Liggolo, Liggolo2	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
	Pingvin, Pingvin XL, NEO	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
REGO			
Balansert ventilasjon:	200 VE-b-ec-C4, 250 PE, 400 VE/PE, 600 HE	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF
Rego/Komfovent	DOMEKT R-200 VE, 250 PE, 300 VE, 400 VE, 400 PE, 450 VE, 600 HE		
ENSY			
Balansert ventilasjon:	AHU 200, 300, 350, 400, 700	251/392/480/490/602/622 felles-/balansert ventilasjon	BF

De ulike innsatsene finnes i 3 varianter:
 - m/hurtigkobling for Flexit
 - m/hurtigkobling for Villavent
 - m/koblingsboks for manuell kobling
 Oppgi dette ved bestilling.

EKSTERN MOTOR

E


Ved å plassere motoren oppe på loft eller tak reduseres støyen på kjøkkenet. Ekstern motor sørger kun for avtrekk fra komfyren og må ikke forveksles med «Sentralventilasjon» som sørger for avtrekk fra flere rom. Ekstern motor anbefales ved ekstra lange kanaltrekk.

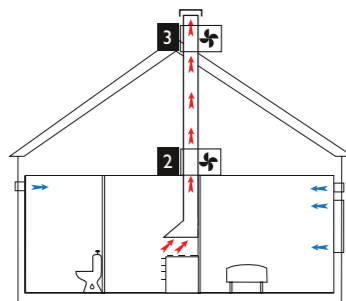

RESIRKULASJON

R

Der luftstrømmen ikke kan ledes vekk ut i friluft, skal luften renses gjennom et kullfilter og deretter bringes tilbake til kjøkkenet. Kullfilteret må skiftes eller rengjøres regelmessig, alt etter hvor ofte det er i bruk. Hver 6. måned er som regel tilstrekkelig. De fleste Rørshetter er tilpasset dette.

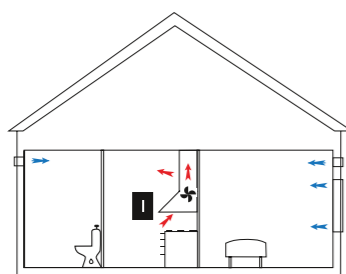

BALANSERT VENTILASJON

B

I et balansert ventilasjonssystem sørger motoren for å suge «gammel» luft ut og tilføre ny, frisk luft utenfra. I kombinasjon med en varmegjenvinner (varmeveksler) benyttes varmen fra inneluften til å varme opp den nye, friske som skal bringes tilbake til rommene.

